

## **Compteurs et cardio-fréquencesmètres**

### ***Sigma BC 2006 MHR: compteur / altimètre / cardio / température***

Voir <http://tayeb.fr/wiki2/pmwiki.php/Main/Velo>

Je ne mets ici qu'une notice perso simplifiée à imprimer et emporter

**Attention, copie du 15/11/09. La doc originale est dans velo.doc**

Reset Mode2



Set Mode1

### 1.3 FONCTIONS GENERALES



#### 1. CHANGEMENT D'AFFICHAGE

- Appuyer sur la touche MODE 1 jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit affichée (KM JOUR, TEMPS PARC, VIT MOYENNE, VIT MAXI, ALTI JOUR).
- Appuyer sur la touche MODE 2, jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit affichée (FC MOYEN., FC MAX., HEURE, CHRONO, CPT TEMPS +/-, CPT KM +/-, TEMPERATUR, KM-VELO 1/2\*, KM TOTAL\*, ALTI VELO1/2\*, ALTI TOTALE\*, TEMPSVELO1/2\*, TEMPSTOTAL\*). \*Pas pendant la conduite.



#### 2. ECLAIRAGE DE L'AFFICHAGE

- En appuyant simultanément sur les touches SET et RESET, la lumière est allumée/éteinte.

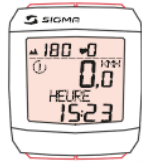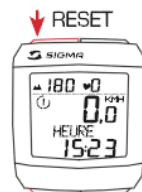

- LUM ON/OFF s'affiche sur l'écran.
- Par une pression de la touche choisie, l'affichage est éclairé, par une nouvelle pression, le compteur passe à la fonction suivante.

Pour limiter l'usure de la pile, évitez un éclairage inutile ! L'éclairage n'est pas disponible pendant la connection !

Calibration de l'altitude de référence: maintenir M1 et M2 appuyées pendant 3 secondes pour calibrer l'ALTI DEBUT.

Cela règle l'altitude courante à l'altitude préalablement calibrée comme altitude usuelle de départ (141m, pour le niveau du sous-sol). Voir pages 62 et 73-74.

Réglage de l'altitude de début: déconnecter / reconnecter le compteur de son support => le réglage repasse en KM JOUR. SET pendant 3s => affichage LANGUE, M1, sélectionner ALTI DEBUT, appuyer brièvement sur SET => le 1<sup>er</sup> chiffre à régler clignote, régler le chiffre avec M2 (+) ou RESET (-), passer au chiffre suivant avec M1. Confirmer par SET jusqu'à affichage de SET OK. Puis encore SET => REGLAGES Fin.

RESET : en maintenant RESET appuyée 4s, on met à zéro les fonctions: KM JOUR, TEMPS PARC, VIT MOYEN, VIT MAX, ALTI JOUR ↗↘, FC MOYEN, FC MAX.

Affichage de la fréquence cardiaque:

On peut couper l'affichage de la FC. "Off" apparait en haut et à droite de l'écran.

Via MODE1, sélectionner AFF. FC, puis appuyer sur SET => l'affichage clignote. Avec MODE1, régler sur OUI ou NON. Confirmer avec SET. Le mot "On" ou "Off" apparait en haut et à droite de l'écran pour confirmer le réglage.

#### (B.1) LES TOUCHES

##### RESET

Remise à zéro des fonctions listées ci-dessous

##### MODE 2

Défilement des fonctions listées ci-dessous

##### SET

Réglages des différents paramètres

##### MODE 1

Défilement des fonctions listées ci-dessous

#### (B.2) LES FONCTIONS

##### RESET

KM JOUR  
TEMPS PARC  
VIT MOYEN.  
FC MOYEN.  
FC MAX.  
VIT MAX.  
CPT TEMPS+/-  
CPT KM +/-  
ALTI JOUR ↗↘

##### MODE 2

FC MOYEN.  
FC MAX.  
HEURE  
CHRONO  
CPT TEMPS+/-  
CPT KM +/-  
TEMPERATUR  
KM-VELO 1/2\*  
KM TOTAL\*  
ALTI VELO 1/2\*  
ALTI TOTALE\*  
TEMPSVELO 1/2\*  
TEMPSTOTAL\*

##### SET

LANGUE  
DIM. ROUE 1/2  
AFF. FC ON/OFF  
CPT KM +/-  
CPT TEMPS+/-  
etc.

##### MODE 1

KM JOUR  
TEMPS PARC  
VIT MOYEN.  
VIT MAX.  
ALTI JOUR ↗↘

\*Pas pendant la conduite

En appuyant simultanément sur les touches RESET et SET, l'éclairage s'allume ou s'éteint.